

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Манометры серии F+R200 предназначены для измерения давления в газообразных и жидким, не сильно вязких и не кристаллизующихся измеряемых средах, не агрессивных по отношению к медным сплавам в системах отопления, водоснабжения и охлаждения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Техническое описание.

Манометр с трубчатой пружиной (пружиной Бурдона) представляет собой кругообразно согнутые трубы с овальным поперечным сечением, помещенные в герметичный корпус. Давление измеряемой среды воздействует на внутреннюю сторону этой трубы, в результате чего овальное поперечное сечение принимает почти круглую форму. В результате искривления пружинной трубы возникают напряжения в кольцах трубы, которые разгибают пружину. Не зажатый конец пружины выполняет движение, пропорциональное величине давления. Движение передаётся посредством стрелочного механизма на шкалу.

Материалы

Корпус:	Черный пластик
Стекло:	Акриловое стекло
Циферблат:	Белый пластик с чёрной шкалой, двойная шкала (опция)
Стрелка:	Черный пластик
Манометрический элемент:	Трубчатая пружина

Технические характеристики

Давление

постоянное: 75% ВПИ*

переменное: 60% ВПИ*

кратковременное: 125% ВПИ*

Температура

окружающей среды: -20...60°C

измеряемой среды: ≤ 60°C

хранения: -20...60°C

Номинальный размер: См. таблицу в п.2.3

Диапазоны измерений: 0...400бар, 0...400psi

Класс точности: 2.5 (1,6 по запросу)


Защита: IP31

Присоединение: Радиальное

*


Верхний предел измерений

2.2. Расшифровка условного обозначения

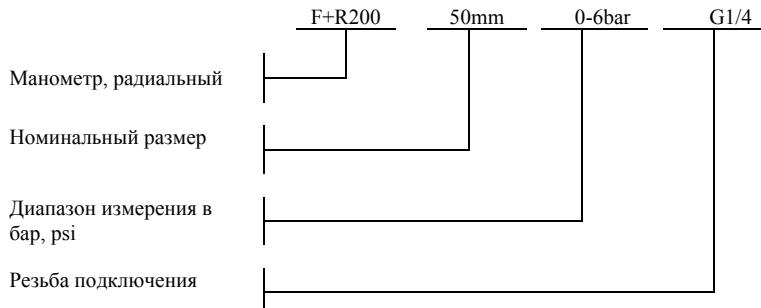

2.3 Размеры

Номинальный диаметр	Резьба подключения	Масса, кг	D, мм	d, мм	SW	L ₁ , мм	L ₂ , мм
DN40	1/8"	0,042	40	33,5±1	12	23,8±0,5	9
DN50	1/4"	0,073	51,6	44,0±1	14	27,5±0,5	10
DN63	1/4"	0,089	63	50,0±1	14	28,8±0,5	10
DN80	3/8"	0,128	79,5	64,0±1	14	28,0±0,5	10
DN100	1/2"	0,175	98	71,5±1	14	30,5±0,5	10

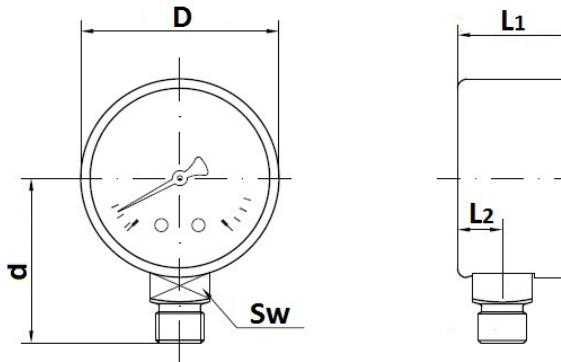

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: Манометр радиальный серии F+R200 (1 шт.), паспорт (1 экз.)

4. УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА:

При хранении и транспортировке следует оберегать манометр от условий избыточной влажности и температуры окружающей среды ниже -30° С. Необходимо аккуратно распаковывать и монтировать манометр во избежание механических повреждений отдельных элементов. Механическое повреждение манометра при распаковке и монтаже делает гарантию изготовителя недействительной.

5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАНОМЕТРА

Приборы должны монтироваться в таком же положении, в каком они были отрегулированы. До и во время монтажа манометр должен предохраняться от сотрясений. Для монтажа следует использовать имеющийся на штуцере четырёхгранник SW12 для DN40 и SW14 для других номинальных размеров корпуса. Не допускается эксплуатация манометра при параметрах, превышающих заданный рабочий диапазон. При соблюдении условий эксплуатации, манометр обслуживания не требует.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На все манометры серии F+R200, при соблюдении условий хранения транспортировки и монтажа, установлен гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи. Гарантия осуществляется силами сервис центров компаний партнёров фирмы Watts Industries.

